



	A
LAVOLTA 90x90	900
LAVOLTA 100x100	1000


*shower tray from kerrock
Duschwanne aus Kerrock*

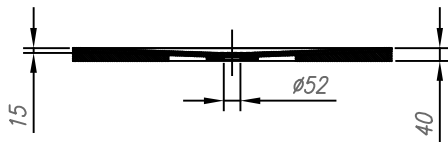

*installation
Einbau*

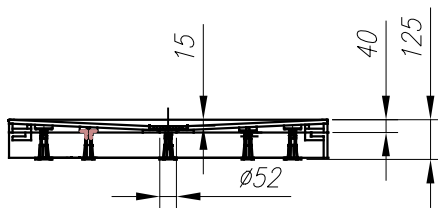

*with panel
mit Schürze*

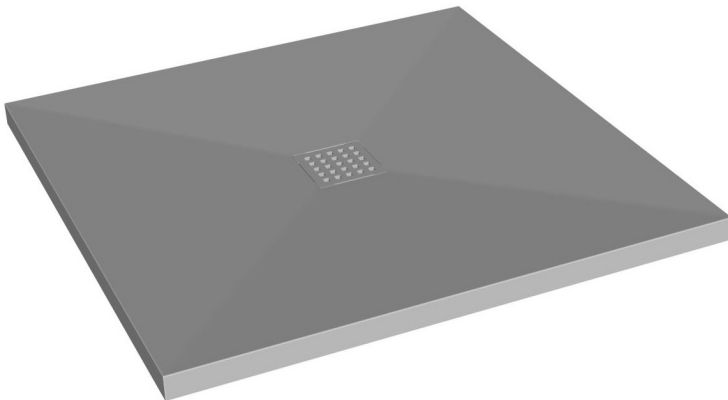

*Recommended siphon
Vorgeschlagene siphon*

*SIFON Ø 52 WITHOUT COVER (H=65 mm)
SIFON Ø 52 OHNE ABDECKUNG (H=65)*

*Recommendations for the installation of shower tray without panel
Empfehlungen für die Montage von duschwannen ohne Schürze*

Nr. TKNKE 11

*Recommendations for mounting shower tubs in the floor
Empfehlungen für die Montage von Duschwannen in dem Boden*

Nr. TKNKE 12

*Recommendations for the installation of shower tray with panel
Empfehlungen für die Montage von duschwannen mit Schürze*

Nr. TKNKE 14